


Panel el. přístrojů II. ř. 130

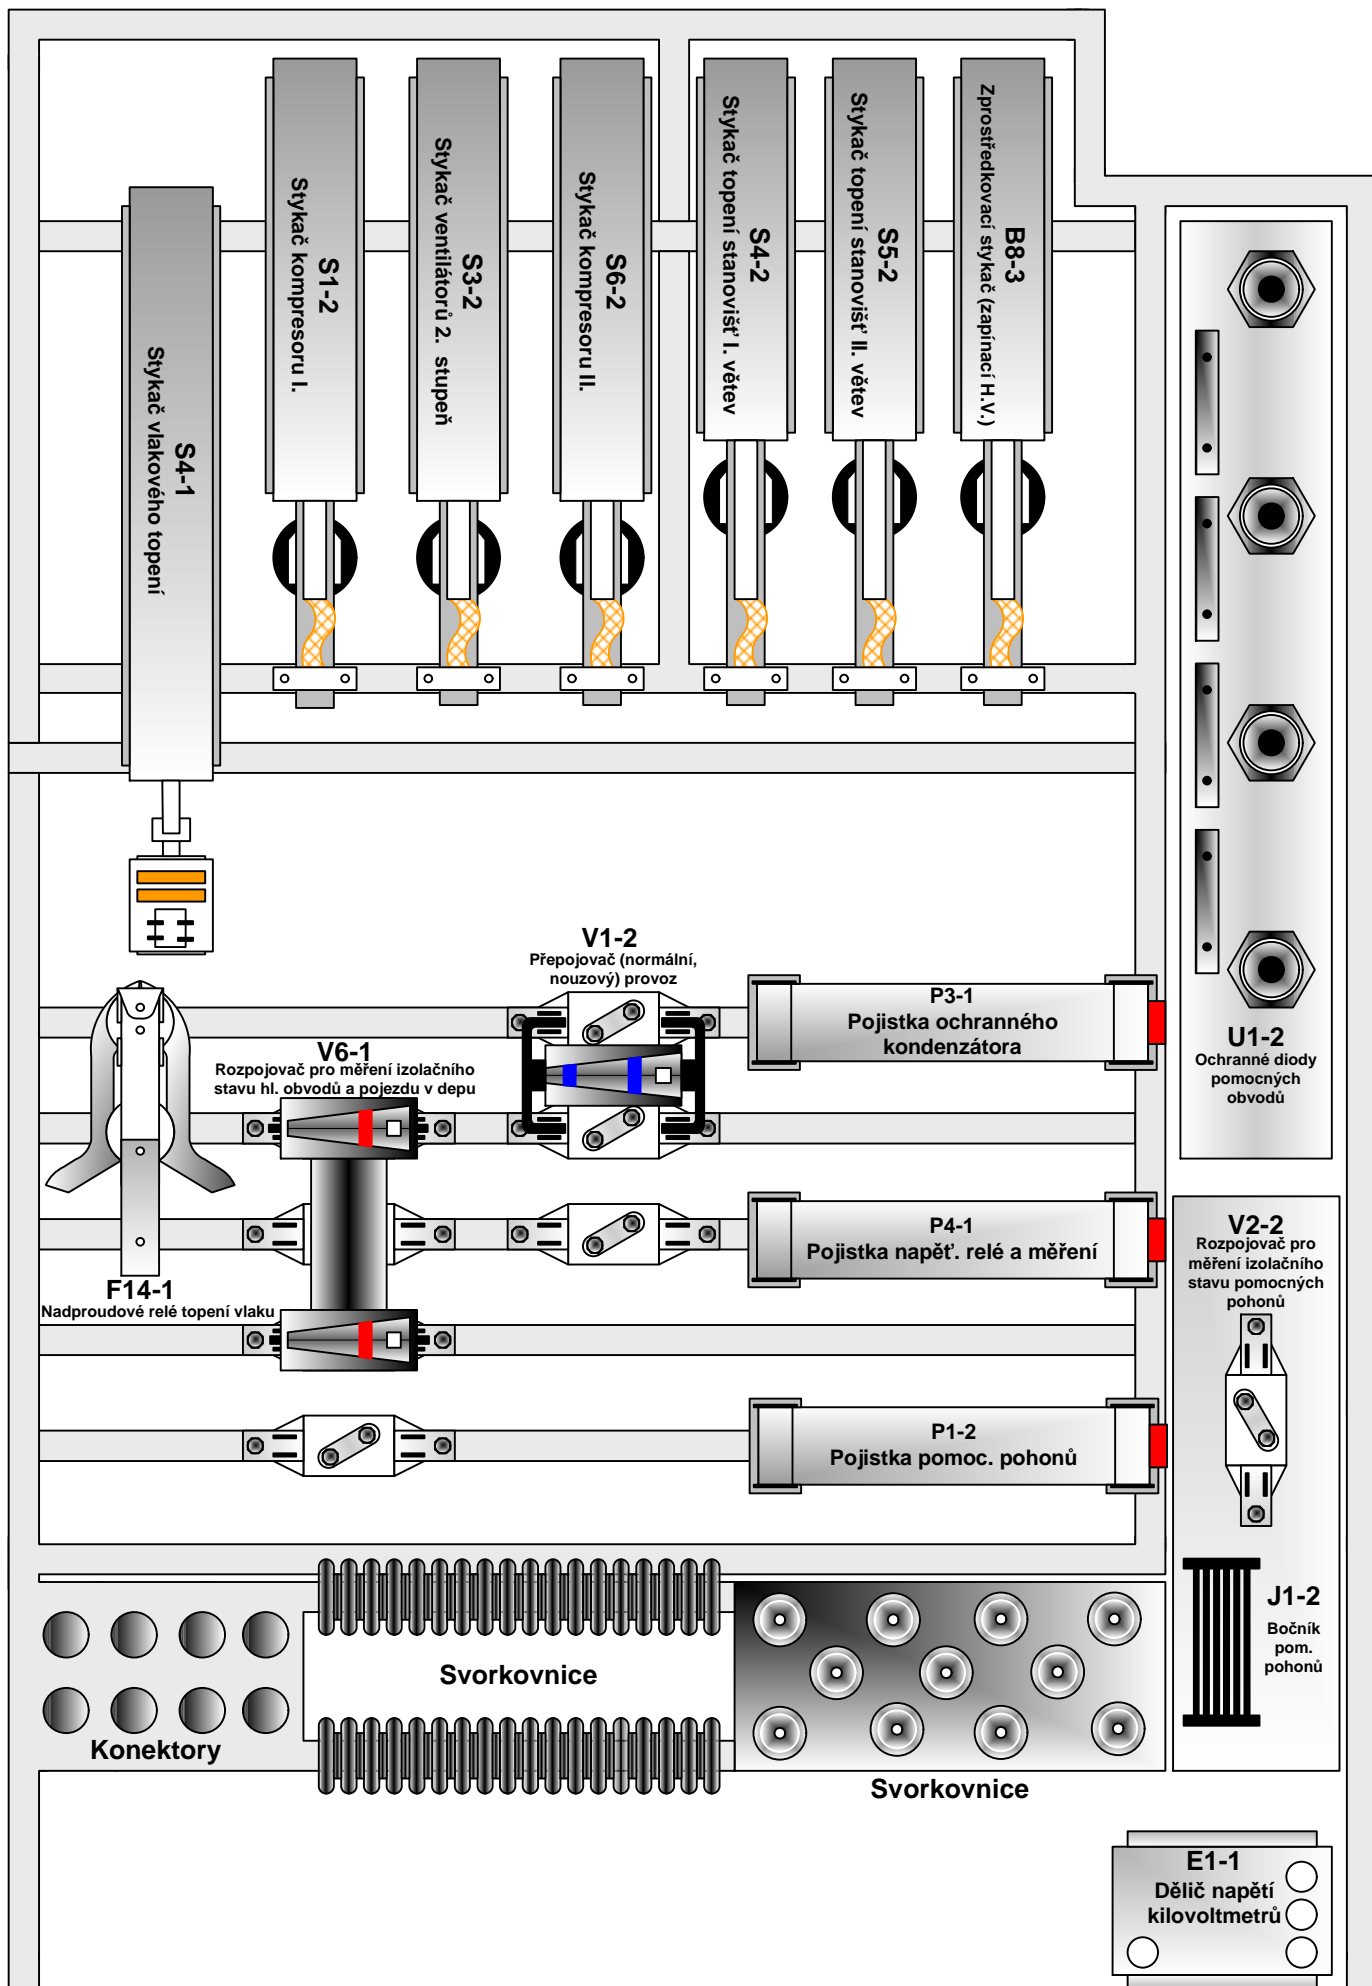

S4-1
Stykač vlakového topení

S1-2
Stykač kompresoru I.

S3-2
Stykač ventilátorů 2. stupeň

S6-2
Stykač kompresoru II.

S4-2
Stykač topení stanovišť I. větev

S5-2
Stykač topení stanovišť II. větev

B8-3
Zprostředkovací stykač (zapínací H.V.)

V1-2
Přepojovač (normální, nouzový) provoz

V6-1
Rozpojovač pro měření izolačního stavu hl. obvodů a pojezdu v depu

F14-1
Nadproudové relé topení vlaku

P3-1
Pojistka ochranného kondenzátora

P4-1
Pojistka napět. relé a měření

P2
Pojistka pomoc. pohonů

U1-2
Ochranné diody pomocných obvodů

V2-2
Rozpojovač pro měření izolačního stavu pomocných pohonů

J1-2
Bočník pomoc. pohonů

Konektory

Svorkovnice

Svorkovnice

E1-1
Dělič napětí kilovoltmetrů