



Řídicí pult ř.130

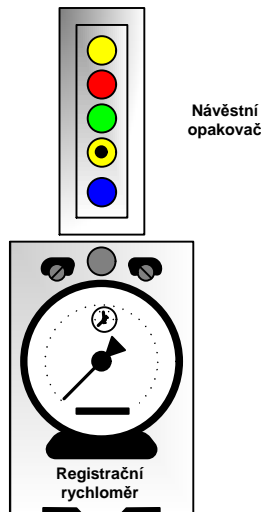

Vytápění odvodnění	Porucha funkce žaluzií	Bezpečný stav	Porucha kompresoru II	Porucha kompresoru I	Kompresor II	Kompresor I	Zběrače	Ventilátory	odpojovač I.	odpojovač II.	kV	kA	kA	A
Vytap. odvodnění	Spinač řízení	Houkačky	Funkce kompresoru II	Funkce kompresoru I	0 T A	0 T A	0 P Z	0 T A P			Trolejové napětí	Trakční proud I	Trakční proud II	Proud pom. pohonů

Návěstné červené	Návěstné žluté	Návěstné bílé	Prokluz dvojkolí	Jízda na odpor. stupních	Zapnutí hlavních vypínačů	Stav HV
0 P L	0 P L	0 P L	Překročení tažné síly	Dosažení tažné síly	Vypnutí HV II. Lok.	Vypnutí HV
Stav topení vlaku	Topení stanoviště	Reflektor	Zapůsobení ochran VN	Jízda se zeslab. buzením	Vypnutí HV III. Lok.	Zapnutí HV
Stav topení vlaku	0 V V	0 T T	Odvodnění	Houkačka	Vypnutí HV IV. Lok.	Zapnutí HV
Topení vlaku	Rozmraz. oken	Osvětl. měř. přistr. a stan.	Odvodnění	Houkačka	Pískování	Tlačítko bdělosti
0 ZAP	0 III I	0 P Z				